


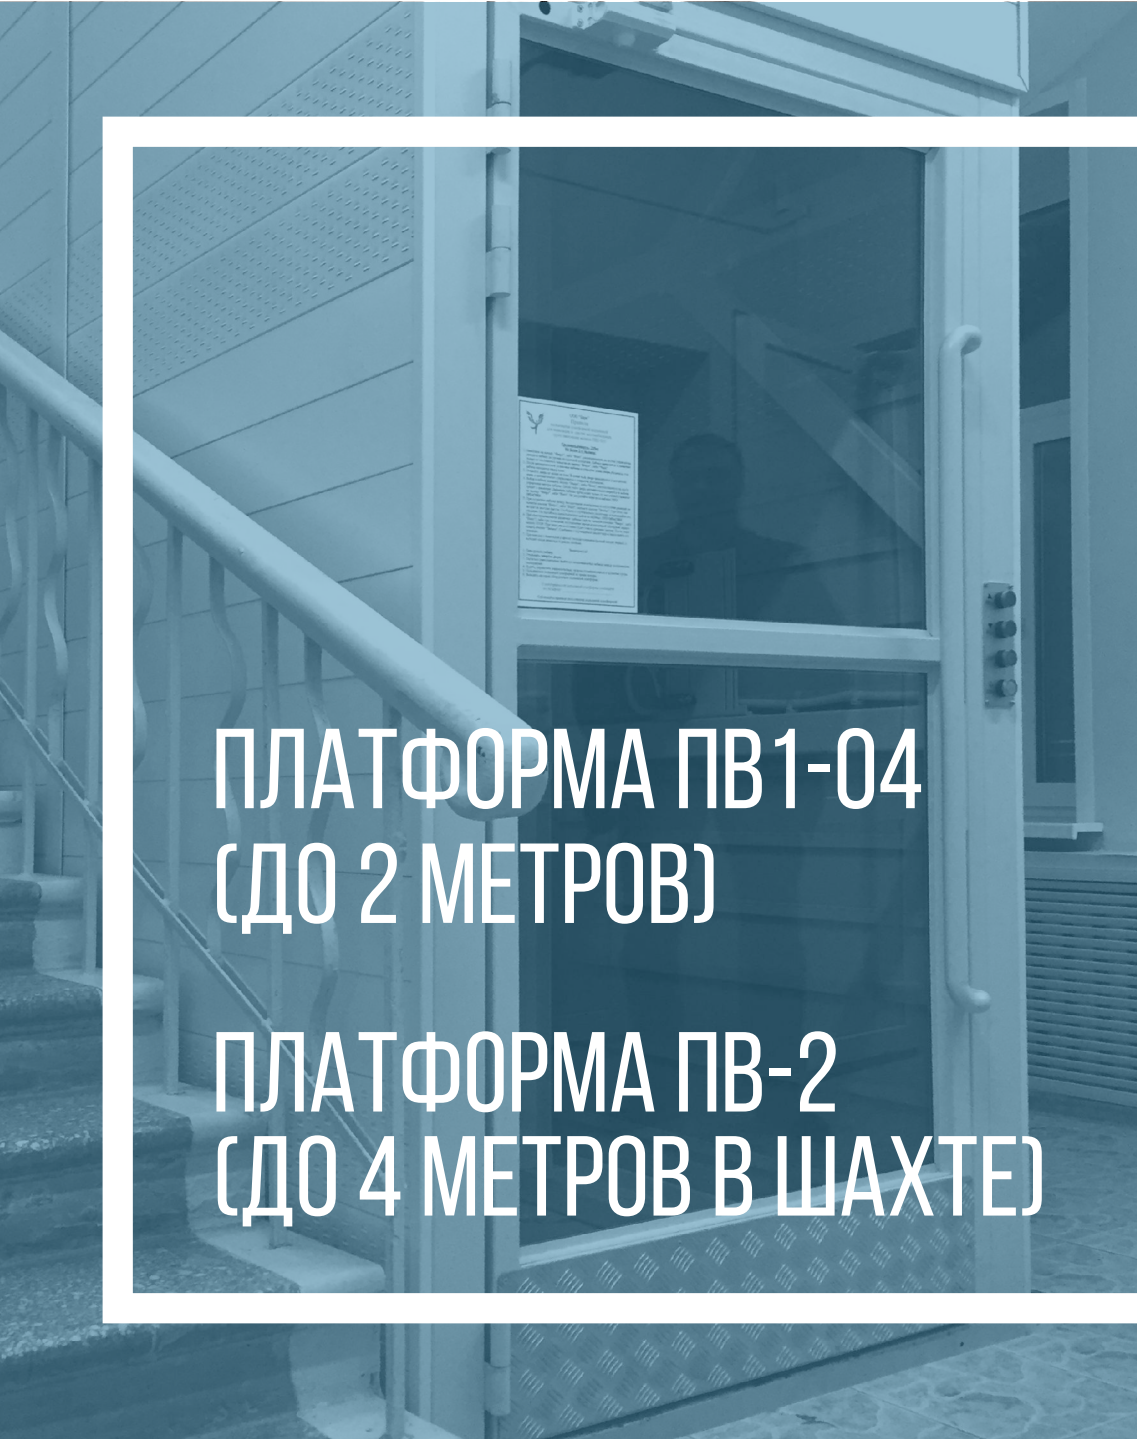

ПЛАТФОРМА ПВ1-04
(ДО 2 МЕТРОВ)

ПЛАТФОРМА ПВ-2
(ДО 4 МЕТРОВ В ШАХТЕ)

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ
ВНИМАНИЮ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
ПОДЪЕМНЫЕ ПЛАТФОРМЫ
ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП
НАСЕЛЕНИЯ.

ПЛАТФОРМЫ ВЫПОЛНЕНЫ
В ПОЛНОМ СООТВЕТСТВИИ
С ГОСТ 55555-2013.
ПОЛУЧЕННЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
ПОЗВОЛЯЮТ ВАМ СДАТЬ
ПЛАТФОРМУ В РОСТЕХНАДЗОР.


НА ВСЕ ВИДЫ ПЛАТФОРМ
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ
РОСТЕХНАДЗОРА, ВОЗМОЖНА
УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ.

АВРОРА
ПЛЮС

ГРУЗОНЕСУЩЕЕ
УСТРОЙСТВО

В СЛОЖЕННОМ
СОСТОЯНИИ

В РАЗЛОЖЕННОМ
СОСТОЯНИИ

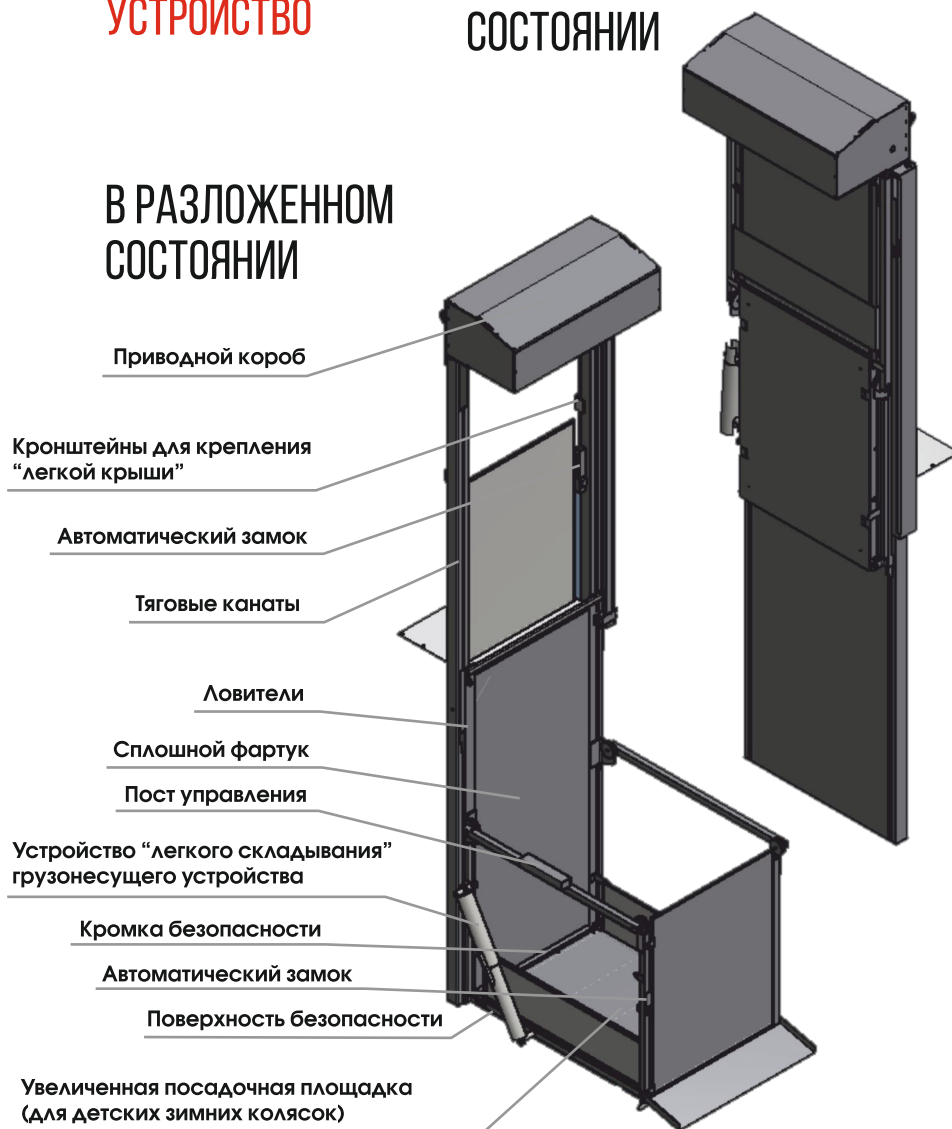

ПЛАТФОРМА ПВ1-04 (ДО 2 МЕТРОВ)

ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ
ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ.
ИМЕЕТ ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ВЫСОТЕ
ДО 2 МЕТРОВ (В СООТВЕТСТВИИ
С ГОСТ 55555-2013).

УСТАНОВЛЕННЫЙ КАНАТНЫЙ
ПРИВОД, ОСНАЩЕННЫЙ
ЛОВИТЕЛЯМИ, ПОЗВОЛЯЕТ
ЗНАЧИТЕЛЬНО **СНИЗИТЬ ЗАТРАТЫ**
НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО СРОКА
ЭКСПЛУАТАЦИИ.

АВРОПА
ПЛЮС

ПЛАТФОРМА ПВ1-04 (ДО 2 МЕТРОВ)

НЕ ИМЕЮЩАЯ АНАЛОГОВ ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА СКЛАДЫВАНИЯ ГРУЗОНЕСУЩЕГО УСТРОЙСТВА, ПОЗВОЛЯЕТ **ЭКОНОМИТЬ ПРОСТРАНСТВО И ПОВЫШАЕТ ВАНДАЛОЗАЩИЩЕННОСТЬ** ПЛАТФОРМЫ.

В КАЧЕСТВЕ НОВОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЦИИ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ **УВЕЛИЧИТЬ ПЛОЩАДЬ** ГРУЗОНЕСУЩЕГО УСТРОЙСТВА. ДАННАЯ ОПЦИЯ ПОЗВОЛЯЕТ СДЕЛАТЬ ПЛОЩАДЬ ПЛАТФОРМЫ **ДОСТУПНОЙ ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ С ДЕТСКИМИ КОЛЯСКАМИ.**



ПЛАТФОРМА ПВ-2 (ДО 4 МЕТРОВ В ШАХТЕ)

ДАННАЯ ПЛАТФОРМА
ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ
ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ.

ВЫСОТА ПОДЪЕМА В СООТВЕТСТВИИ
С ГОСТ 55555-2013 НЕ ПРЕВЫШАЕТ
4 МЕТРА

Возможны несколько вариантов
исполнения размеров кабины:
стандартное (внутренний размер кабины
1100x1400 мм);
для медицинских учреждений (внутренний
размер кабины 840x2300 мм);
а также возможны другие варианты по
требованию заказчика.

ПЛАТФОРМА ПВ-2 (ДО 4 МЕТРОВ В ШАХТЕ)

ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ РАЗРАБОТАНЫ 2 ВАРИАНТА ПЛАТФОРМЫ.

ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ СО СТАНДАРТНОЙ КАБИНОЙ (РАЗМЕР ПРИМЕРНО КАК У МАЛЕНЬКИХ ЛИФТОВ) ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ КОЛЯСОЧНИКОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП.

ВТОРОЙ ВАРИАНТ ИМЕЕТ ВЫТЯНУТУЮ КАБИНУ. ОСНОВНЫМ НАЗНАЧЕНИЕМ ДАННОЙ МОДЕЛИ ЯВЛЯЕТСЯ ТРАНСПОРТИРОВКА МЕДИЦИНСКИХ КАТАЛОК ДЛЯ НУЖД ЛПУ, ХОСПИСОВ И ДОМОВ ПРЕСТАРЕЛЫХ.

ДАННАЯ ПЛАТФОРМА ОБОРУДОВАНА КАНАТНЫМ ПРИВОДОМ, ИМЕЕТ ЛОВИТЕЛИ (НА СЛУЧАЙ ОБРЫВА ТРОСА), ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ ПЛАВНЫЙ ХОД. НА ВЕРХНЕЙ, НИЖНЕЙ ПОСАДОЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ И В КАБИНЕ УСТАНОВЛЕНЫ КНОПКИ **ВВЕРХ, ВНИЗ, СТОП И ВЫЗОВ ДИСПЕТЧЕРА**. УСТАНОВЛЕНЫ СТЕКЛЯННЫЕ ДВЕРИ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМИ ЗАМКАМИ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ БЛОКИРОВАТЬ ДВЕРЬ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ ПЛАТФОРМЫ.

ПЛАТФОРМА ПВ-2 (ДО 4 МЕТРОВ В ШАХТЕ)

В СЛУЧАЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА ЕСТЬ **АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ КАБИНЫ** А ТАКЖЕ ПРИВОД ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ КАБИНЫ В ВЕРХНЕЕ ИЛИ НИЖНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ВЫХОДА ЛЮДЕЙ.

ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ ДАННОЙ ПЛАТФОРМЫ КАК ВНУТРИ ТАК И СНАРУЖИ ЗДАНИЯ.

В КАЧЕСТВЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЦИИ **ВОЗМОЖНА ДОРАБОТКА ВНУТРЕННИХ РАЗМЕРОВ КАБИНЫ** ПОД НУЖДЫ (ПОТРЕБНОСТИ) ЗАКАЗЧИКА.



АВРОРА
ПЛЮС

ООО «Аврора»

 **+7 342 204-35-15**

 **inva-med@mail.ru**

 **inva-med.com**